
目录


一 、	产品概览	2
	开机	3
	休眠	3
	状态指示灯	3
	电源指示灯	4
_,	Aink Note 设备如何连接手机	4
三、	Aink Note 使用说明	5
	1联网状态录音及笔记	5
	2. 离线状态录音及笔记	5
	3.导入离线录音及笔记	5
	4.重置 Aink Note 设备	5
	5.笔芯更换方式	6
	6. 充电线	7

Aink note 说明书

一、产品概览

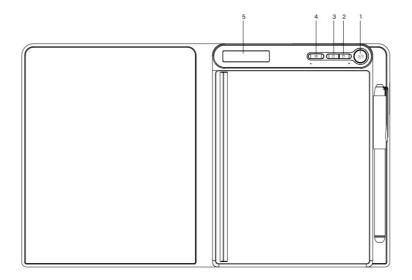

- 1. 开始/暂停键
- 2. 完成/上传键
- 3. 录音标注键
- 4. 书写翻页键
- 5. 显示屏
- 6. typeC 充电孔: 充电输入口
- 7. 重启键:执行强制重启操作的功能键
- 8. 电源开关键

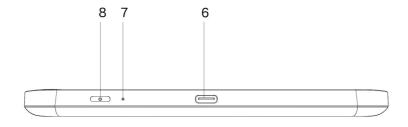


备注:

A.需要按开始按键并在右侧书写感应区域内书写,其内容才会被记录 B.请使用一般 B6 笔记本,厚度不超过 6mm

开机

打开 Aink note 设备,屏幕显示



休眠

- 1. 出厂设置默认休眠时长为五分钟。
- 2. Aink note 设备状态下,5 分钟无操作且没有开始录制音频时进入低功耗休眠状态。 休眠状态下,单击按电源键 1s 再次打开设备。
- 3. 如需更改休眠时长,请在 APP 中我的设备,设置休眠时长中进行修改。
- 4. 休眠模式下录音和书写功能均不会被设备存储记录。

状态指示灯

工作状态	断码屏显示状态状态
无连接状态	数字区域显示横杠
尤连按 伙恋	Wi-Fi 图标闪烁(每秒闪灭一次)
	时间:00:00:00
开机已配网	无线:未配对>只显示外框,已配对>显示框内强度
	电池:显示电量
	时间不显示,但是录音开启时,":"闪烁
	Wi-Fi 图标正常显示
隐藏模式	电池图表:显示电量
	上传图表: 有上传时正常显示, 没有上传时不显示
	手写图标不显示
复原键	按压翻页键十秒后显示 DEL 闪烁,再按一次翻页键进
<i>支</i> /尿喉	行确认删除
开始录音	00:00:01 开始直到按下暂停键
上传	上传图标亮起
手写录入	手写符号显示
标注	按压标注键后显示 3 秒后消失
WIFI 强度	WIFI 强度 0%~100%共 4 阶

更新中

固件升级图标灯号亮起 显示左三位数字,升级过程中数字按照进度上升,到 达 100 时候表示升级成功,同时固件升级图标熄灭

电源指示灯

工作状态	亮灯状态
低电量时,电量≤20%	电池符号持续闪烁 30 秒
正在充电	电池符号从 1-5 格提示
电量充满	电池符号满格显示

二、Aink Note 设备如何连接手机

步骤 1: 先下载及安装"智能录音本"APP

您可以到 应用商城 或者 App Store 下载及安装"智能录音本" App

步骤 2:

初次连接设备时:

- 1. 先将手机蓝牙功能开启并打开 APP, iOS 系统用户请先前往 设置 > APP >智能录音本, 开启蓝牙权限。
- 2. 长按电源键 1 秒直至屏幕显示进入蓝牙配对模式。



- 3. App 里点击右上角"+"页面选择"添加设备"。

若已成功配对过设备:

当移动设备启动蓝牙后,打开 Aink Note 设备。在 APP 的设备详情页面会提示设备已连接,此时可以更改屏幕休眠时长,WIFI 网络设定,设备屏幕显示以及文件加上上传按钮。

三、Aink Note 使用说明

1.联网状态录音及笔记

Aink Note 设备联网状态下,Aink Note 设备会将所录制及笔迹,在按"完成"键后会出现上传图标,待上传图标消失后表示上传完成。同步 APP 上出现上传的文件。

2.离线状态录音及笔记

按下电源按键 1 秒,打开 Aink Note 设备,按下"开始"键即可开始录音及书写笔记,Aink Note 设备没有网络状态下,所录制和记录内容会被存储在设备本地。如果需要再笔记本上新的一页书写,在翻页时单击功能键,离线笔记也会同步新建一页,设备最多可以存储 20 页离线笔记。录制结束需按下"暂停"键。

3.导入离线录音及笔记


Aink Note 设备在联网状态下。按下"完成"键会将 Aink Note 设备中的离线录音及笔记进行上传,上传中会出现上传图标,待上传图标消失后表示上传完成。导入完成后设备中的离线笔记自动清空,释放设备内存。

4.重置 Aink Note 设备


1.当设备出现异常时可以用卡针按下图 "1" 三秒进行解决。此操作不会清空设备里的 离线笔记。



2.长按 "2" 按键 10 秒,后显示 DEL 闪烁,再按一次翻页键进行确认删除。此操作会 删除录音本里所记录的所有内容。包含(WIFI 设置,绑定信息,记录的录音及笔记)

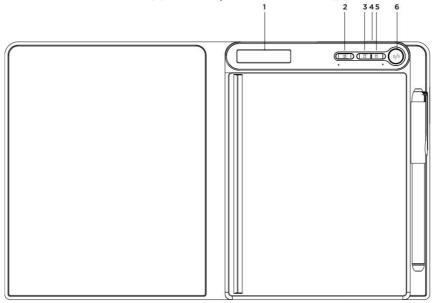

5.笔芯更换方式

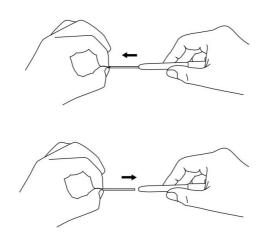

6.充电线

Aink Note 专用充电线为: USB to type-C



若有任何的问题,请利用以下方式联系我们:

服务热线: 400-609-2889

Email: luoshenjun@ugee.com.cn